		-5	0	5	10
25	(kW)	224.0	274.6	334.0	402.9
	(kW)	38.4	38.7	38.9	38.7
	(A)	67.1	67.7	67.9	67.7
30	(kW)	212.7	261.4	318.4	384.8
	(kW)	42.9	43.5	43.9	44.0
	(A)	74.2	75.1	75.7	75.9
35	(kW)	201.3	247.9	302.6	366.4
	(kW)	48.0	48.8	49.5	49.8

		-5	0	5	10
25	(kW)				

		-5	0	5	10
25	(kW)	377.2	462.6	562.6	678.8
	(kW)	62.8	63.4	63.7	63.4
	(A)	107.3	108.3	108.7	108.3
30	(kW)	358.3	440.2	536.3	648.1
	(kW)	70.3	71.3	72.0	72.1
	(A)	120.1	121.8	122.8	123.0
35	(kW)	338.9	417.4	509.6	617.0
	(kW)	78.6	80.0	81.0	81.5
	(A)	134.2	136.6	138.3	139.2

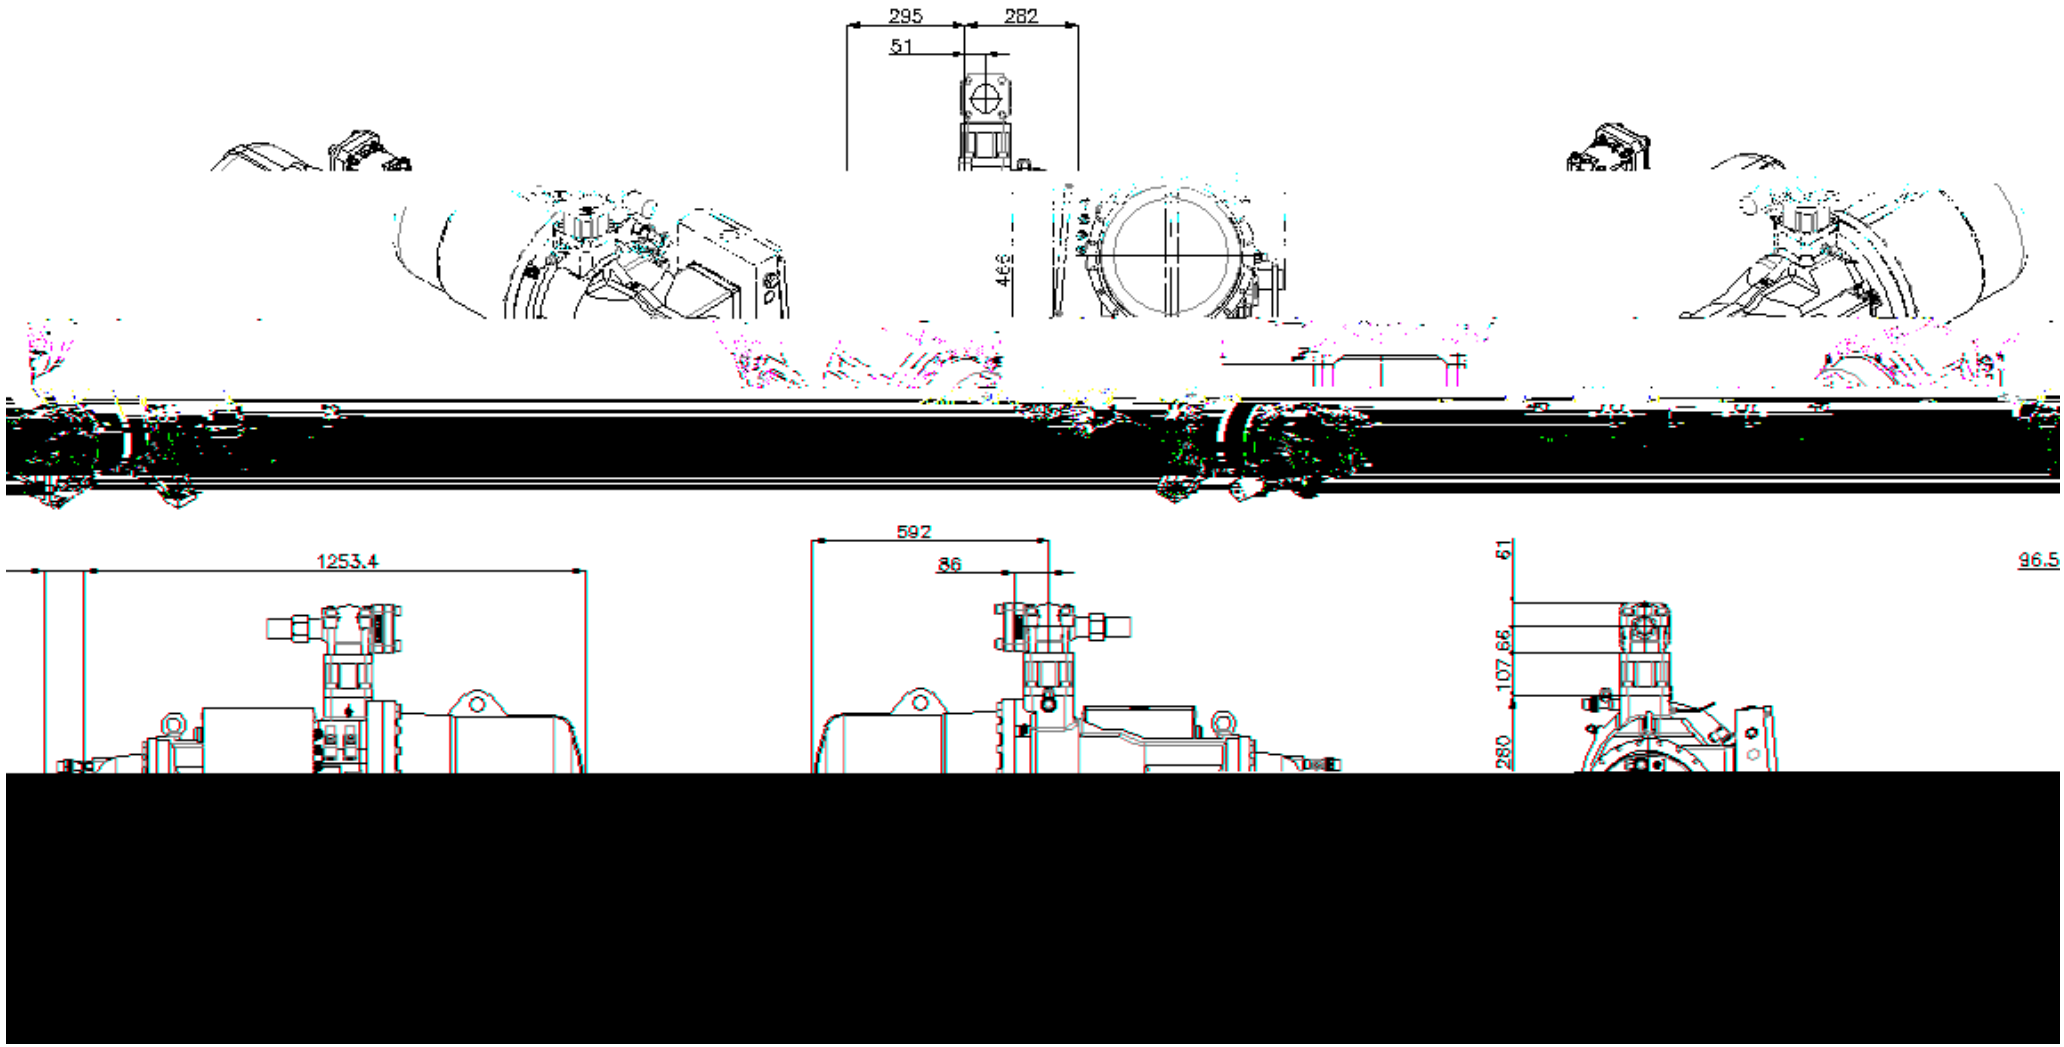
295
282
51
439
1253.4
592
86
61
107.66
280
96.5

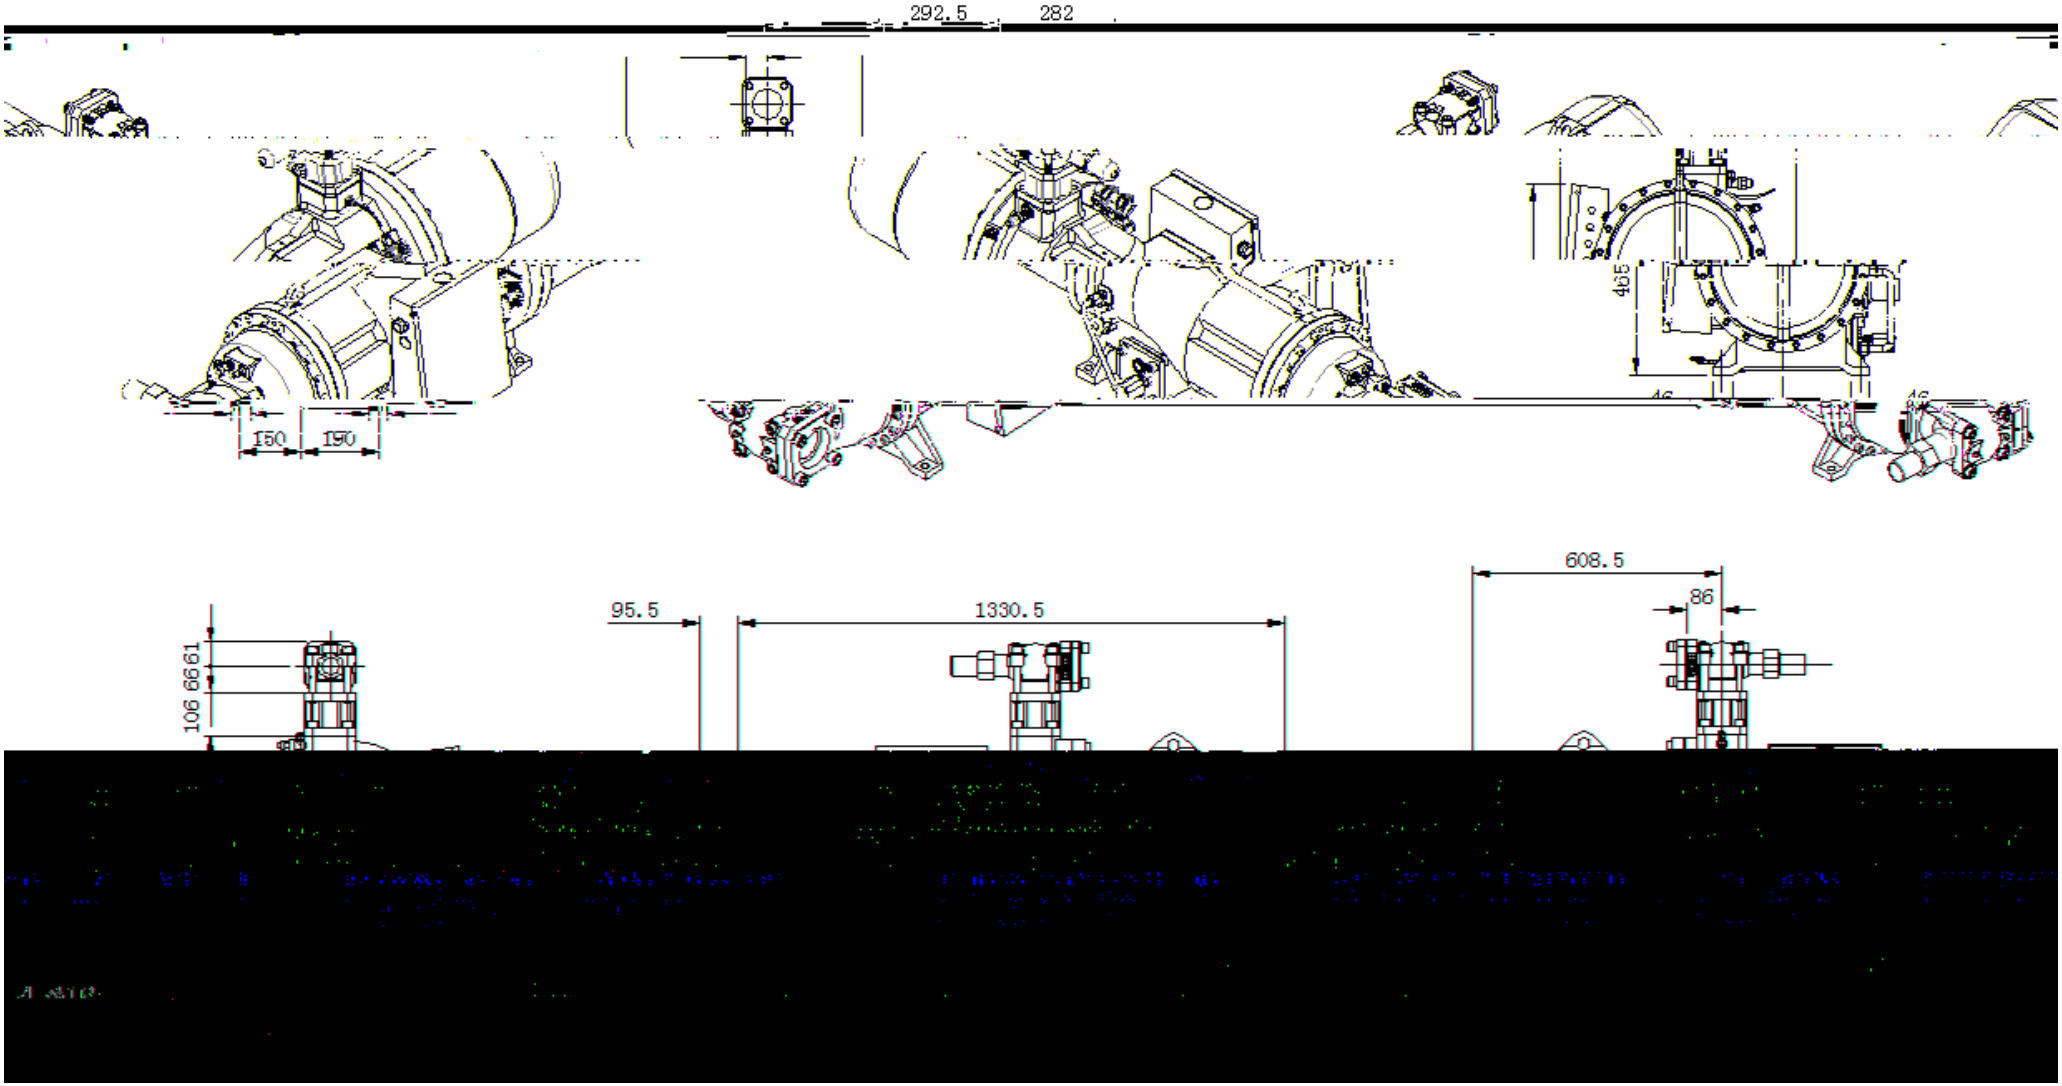
292.5
282
150
190
405
608.5
86
95.5
1330.5
106
66
61

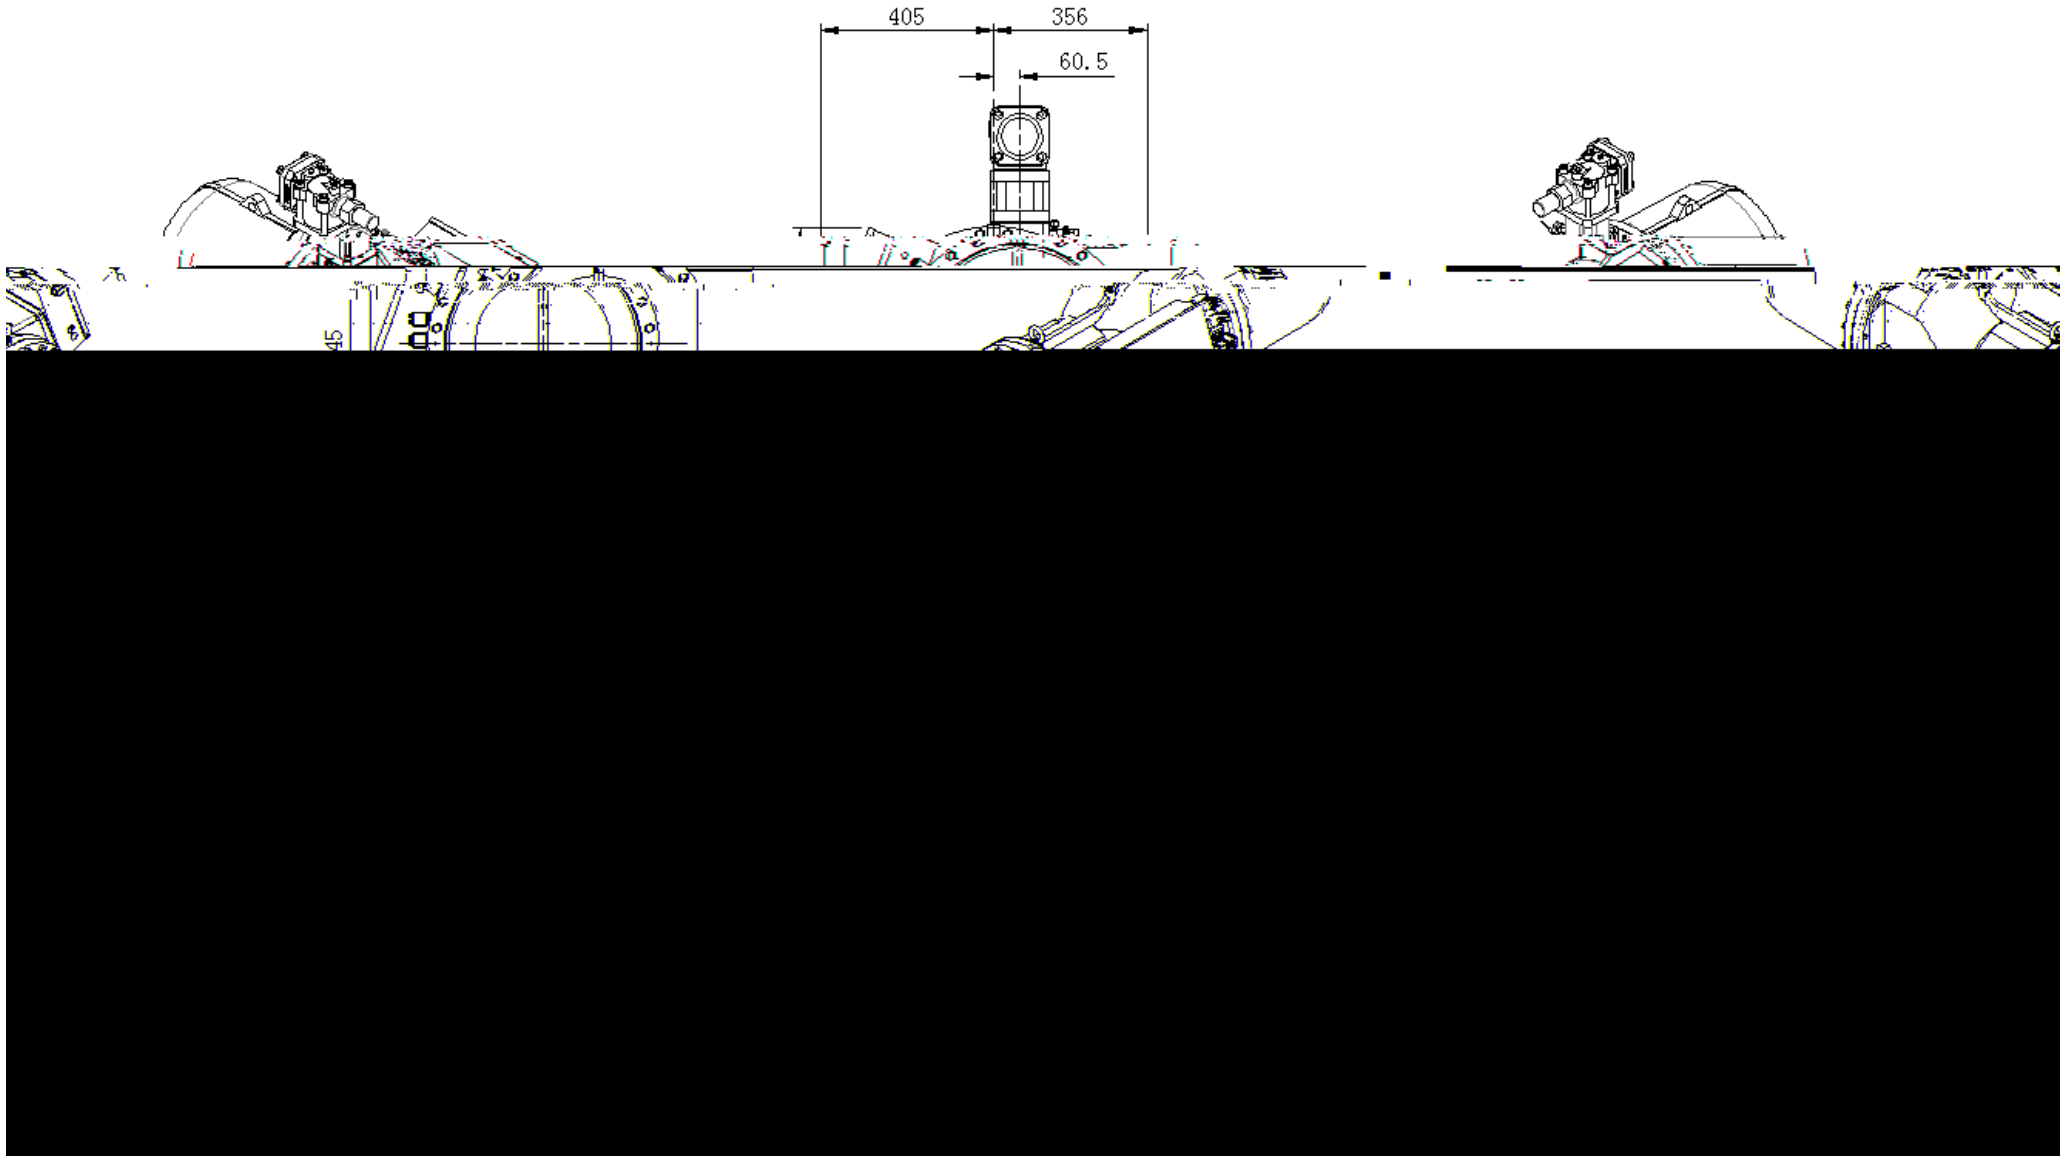
405
356
60.5
45

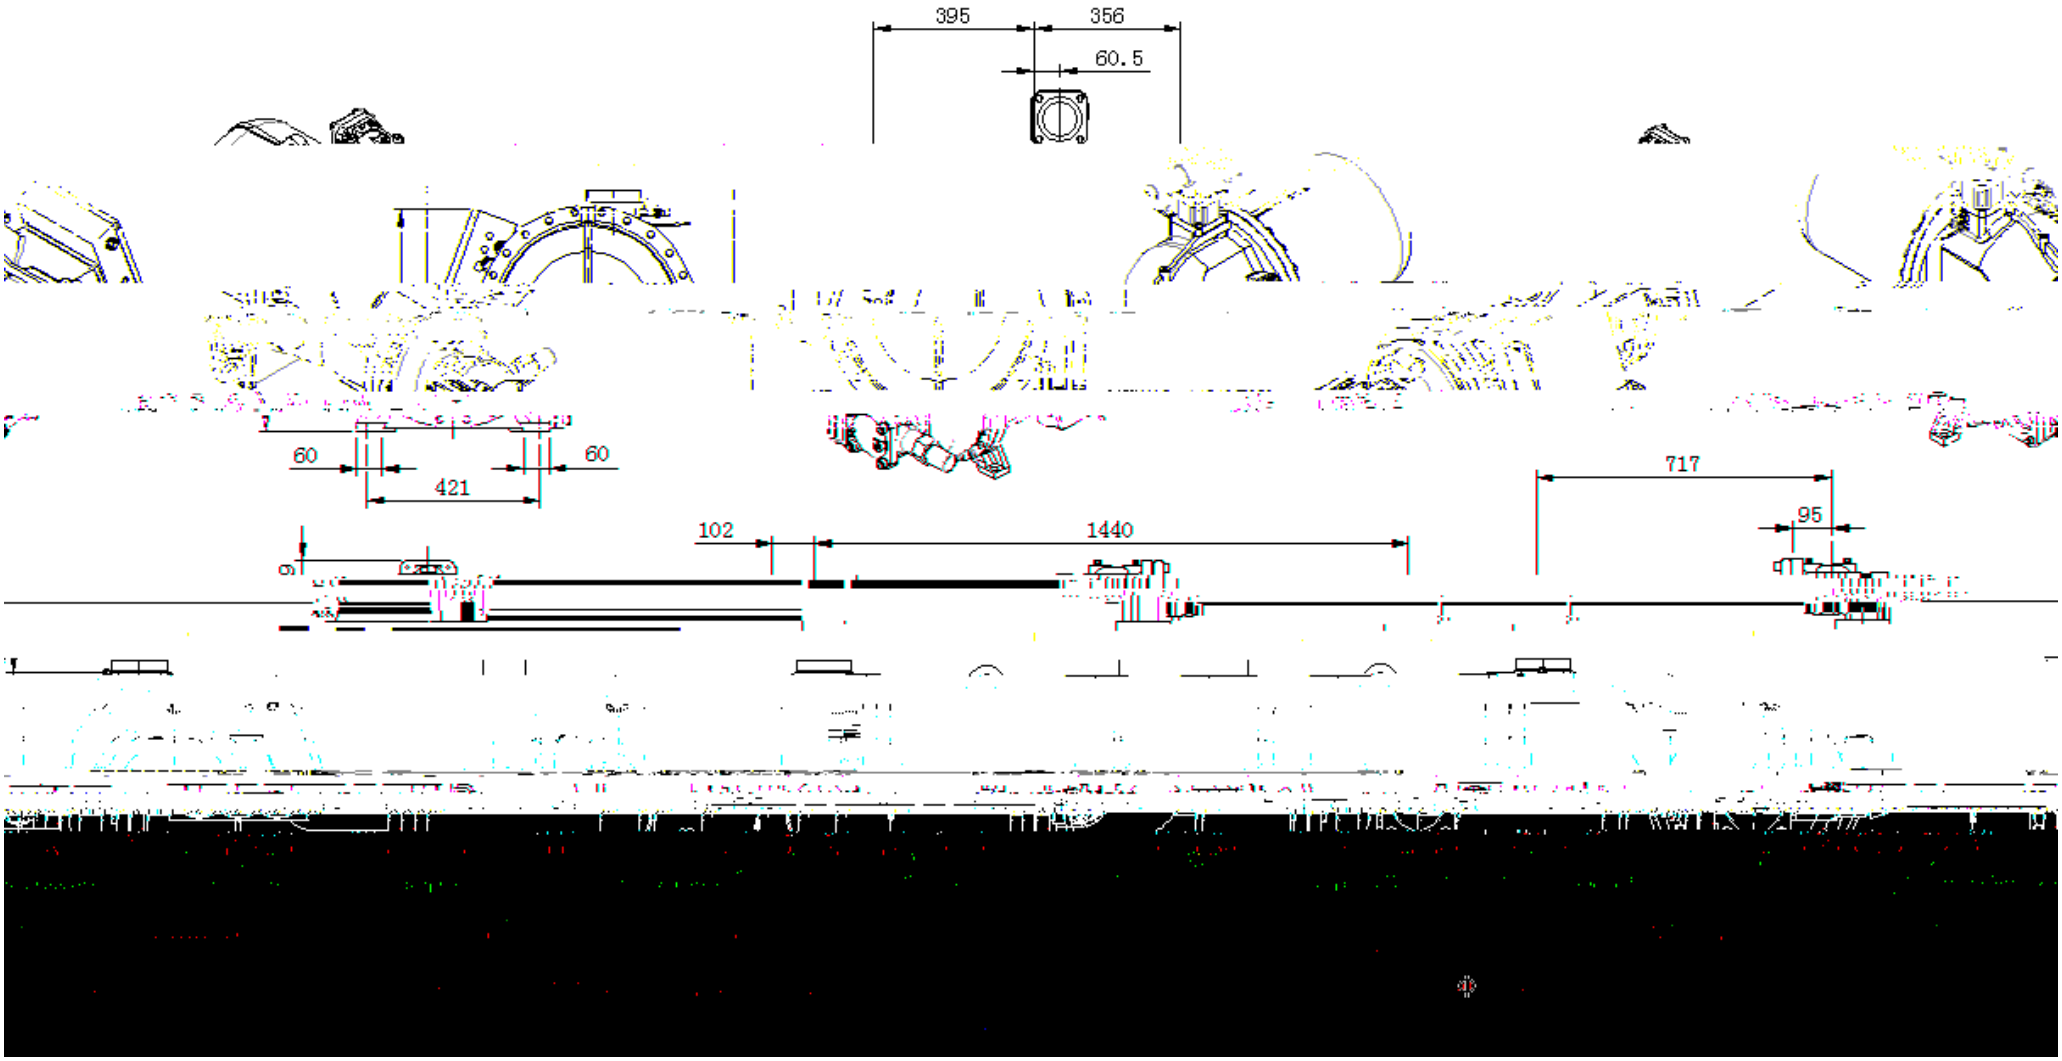
395
356
60.5
60
60
421
102
1440
717
95

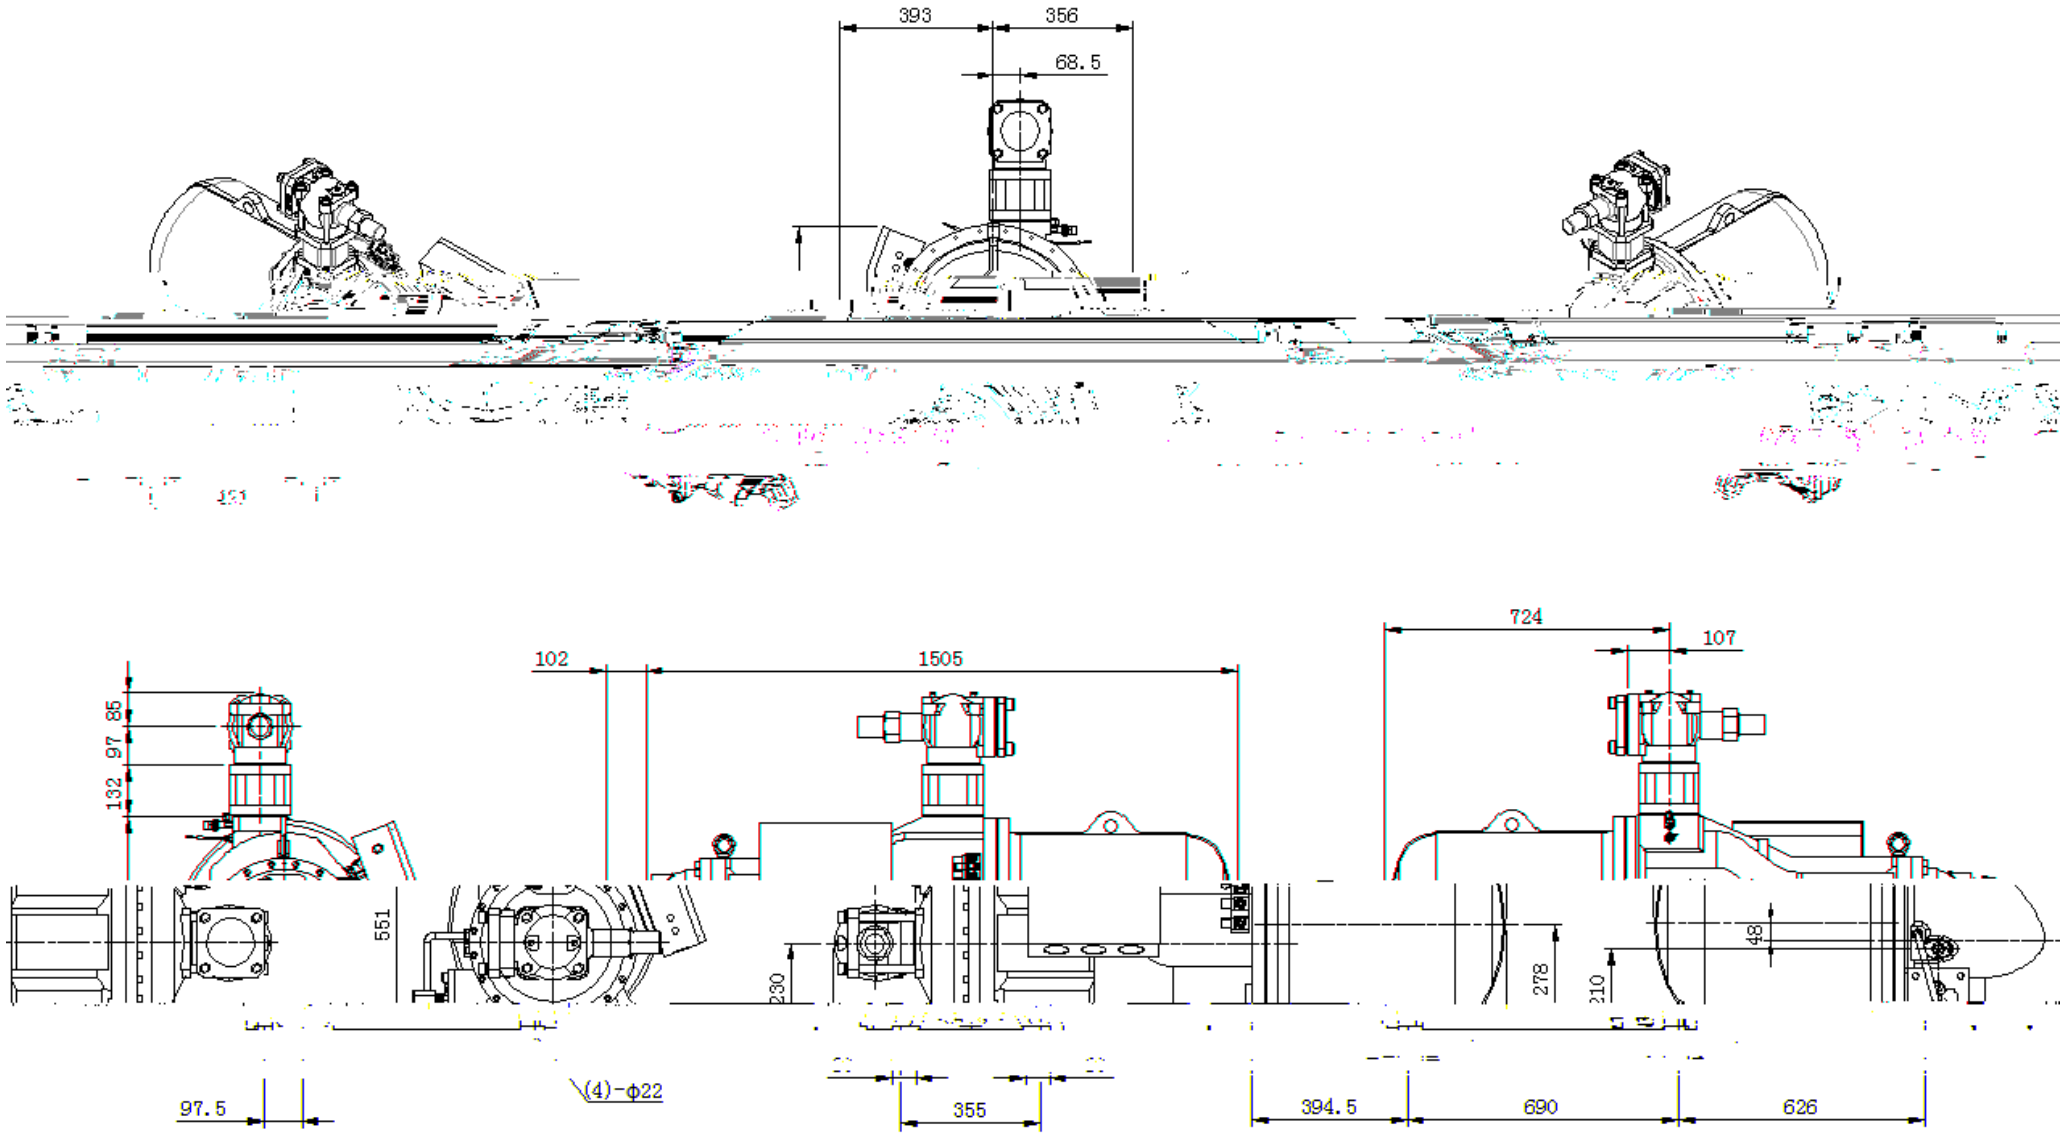
393
356
68.5
102
1505
724
107
85
97
132
551
230
278
210
48
(4)-φ22
97.5
355
394.5
690
626

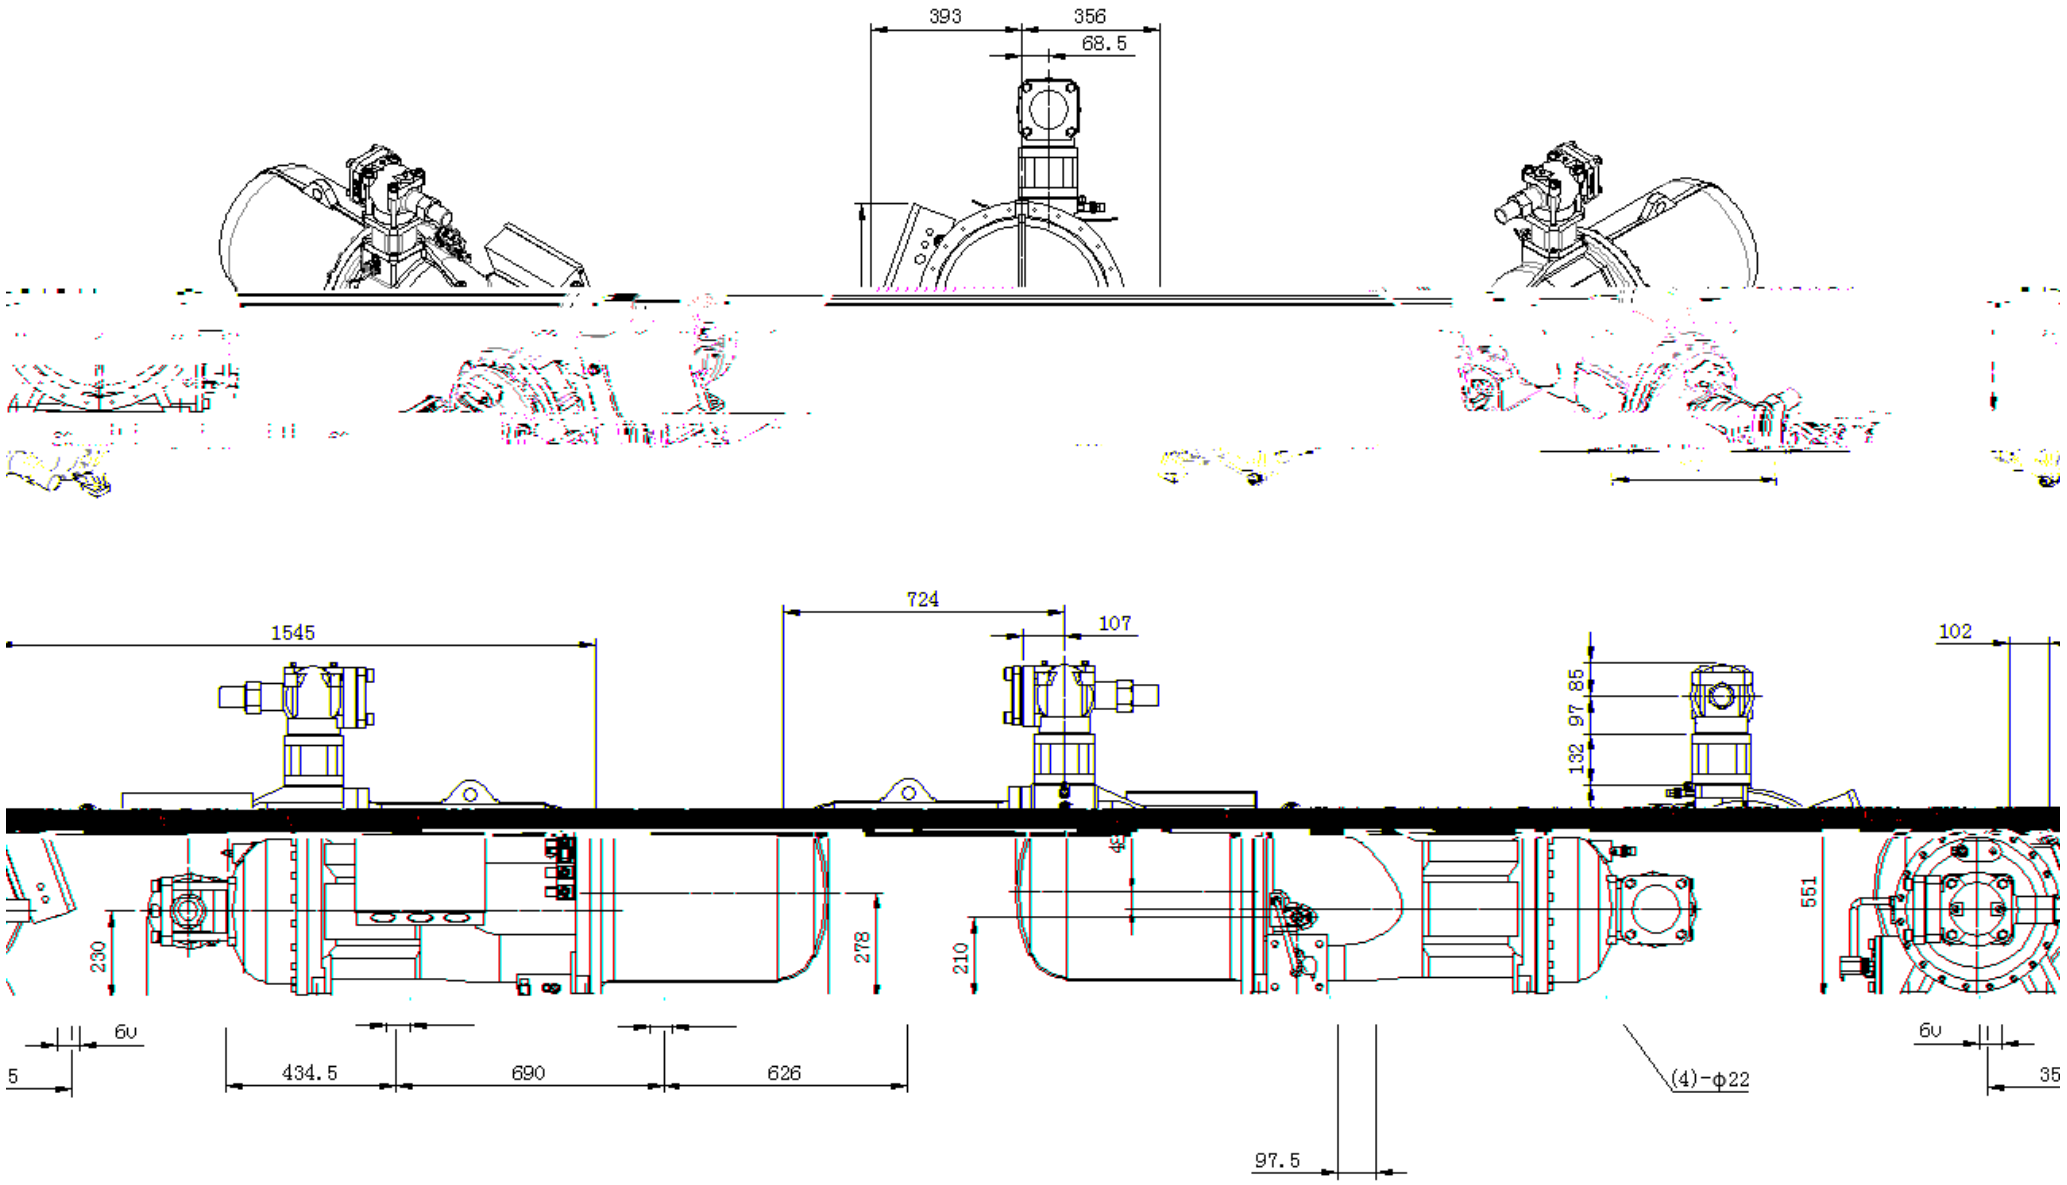
393
356
68.5
1545
724
107
102
97.85
132
230
278
210
551
6U
5
434.5
690
626
(4)-φ22
6U
35
97.5

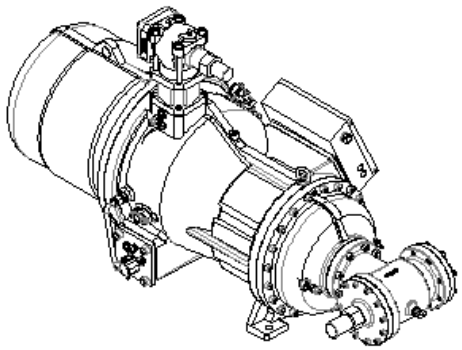

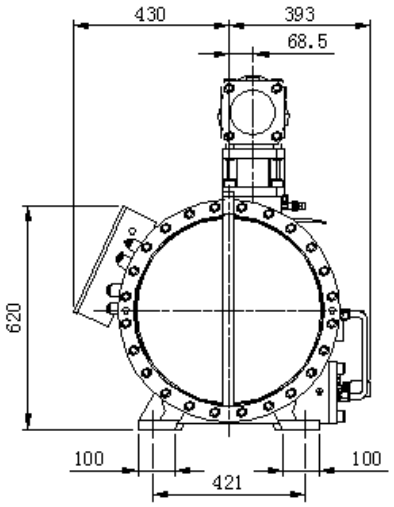
430
393
68.5
620
100
421
100

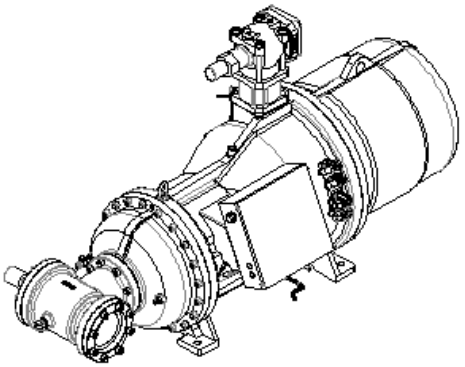

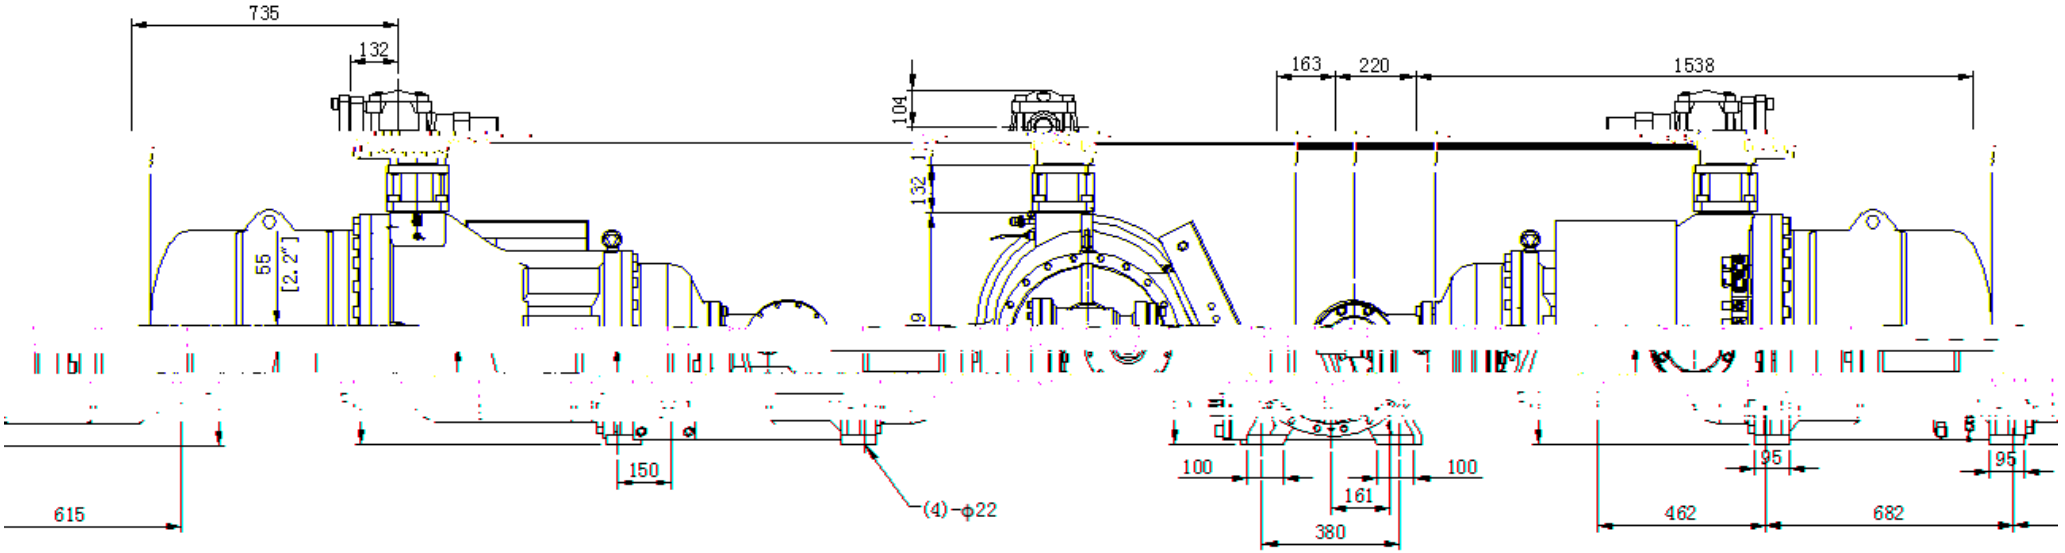
735
132
104
132
9
55
[2.2"]
163
220
1538
150
(4)-ϕ22
615
100
161
100
380
95
95
462
682

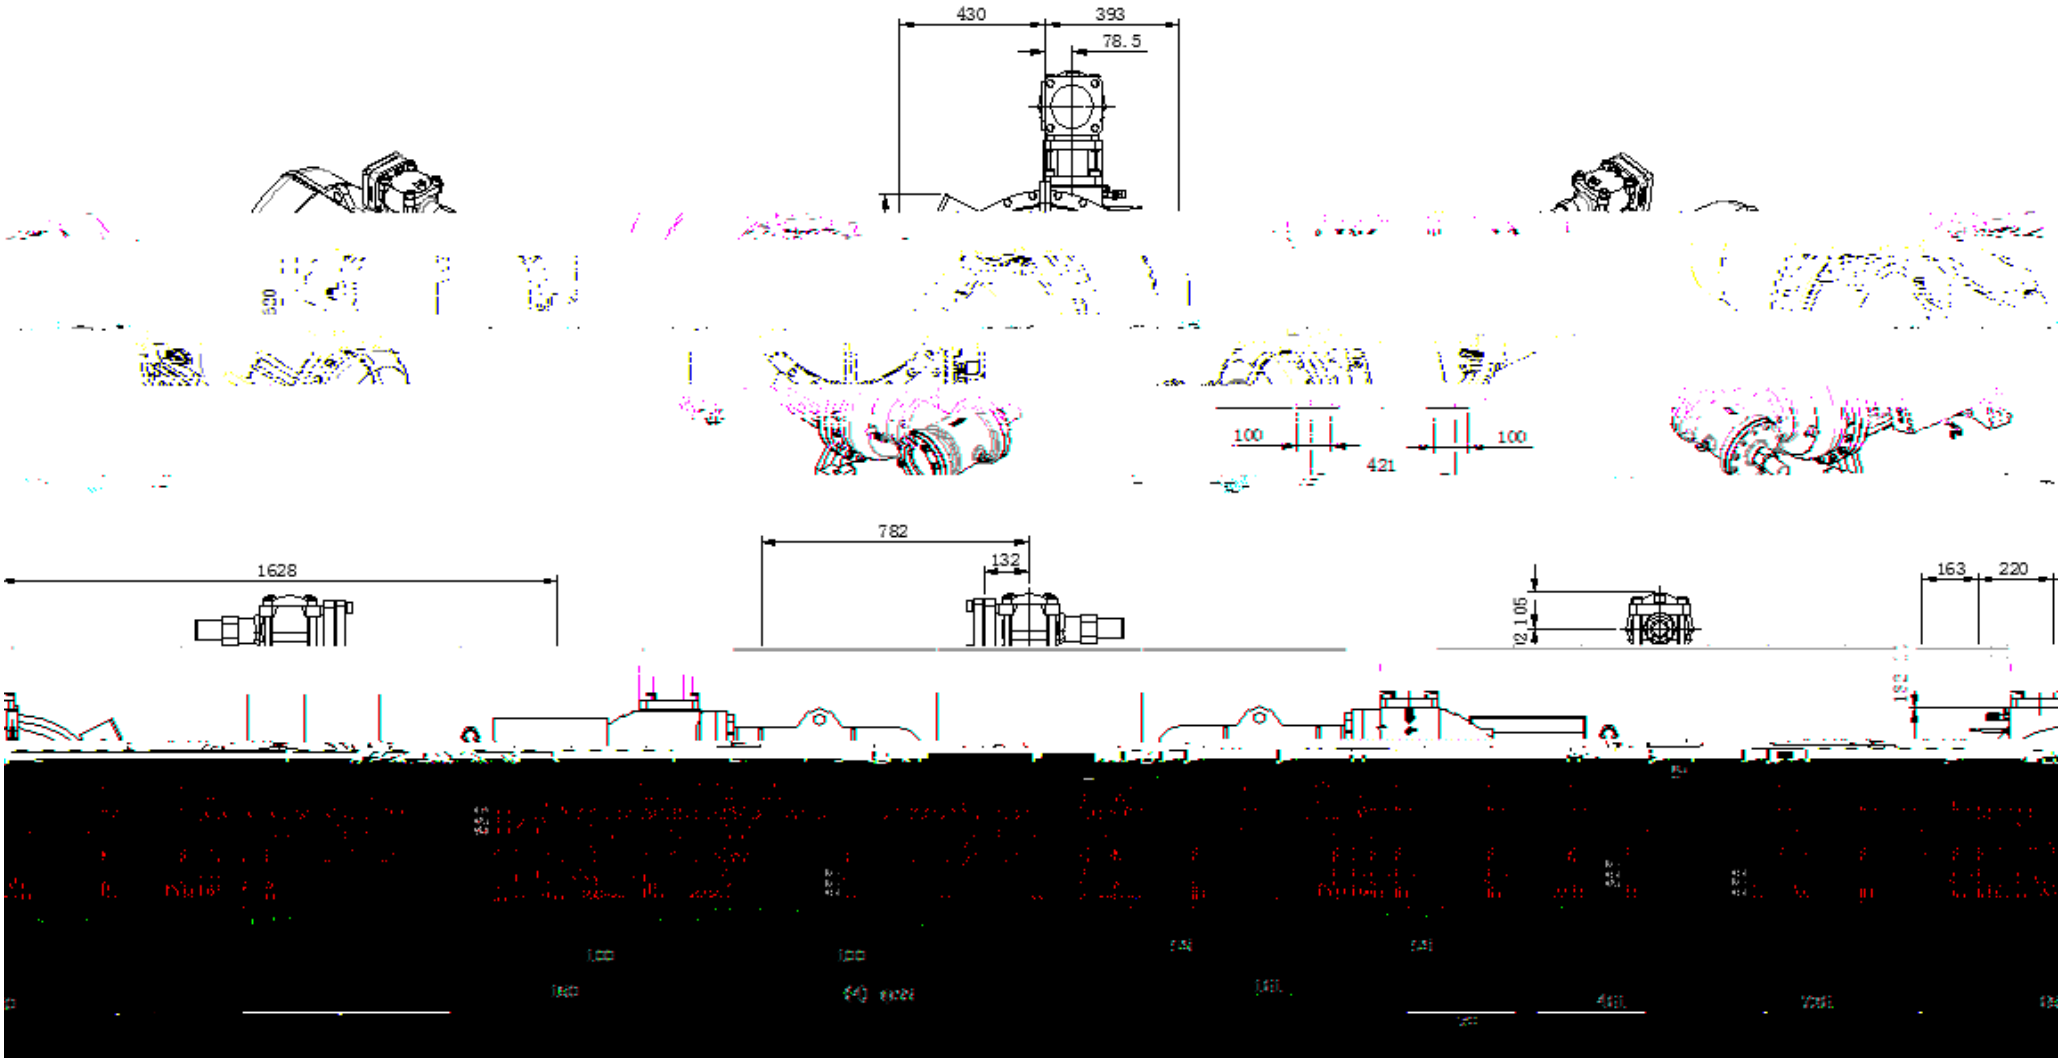
430
393
78.5
100
100
421
1628
782
132
163
220

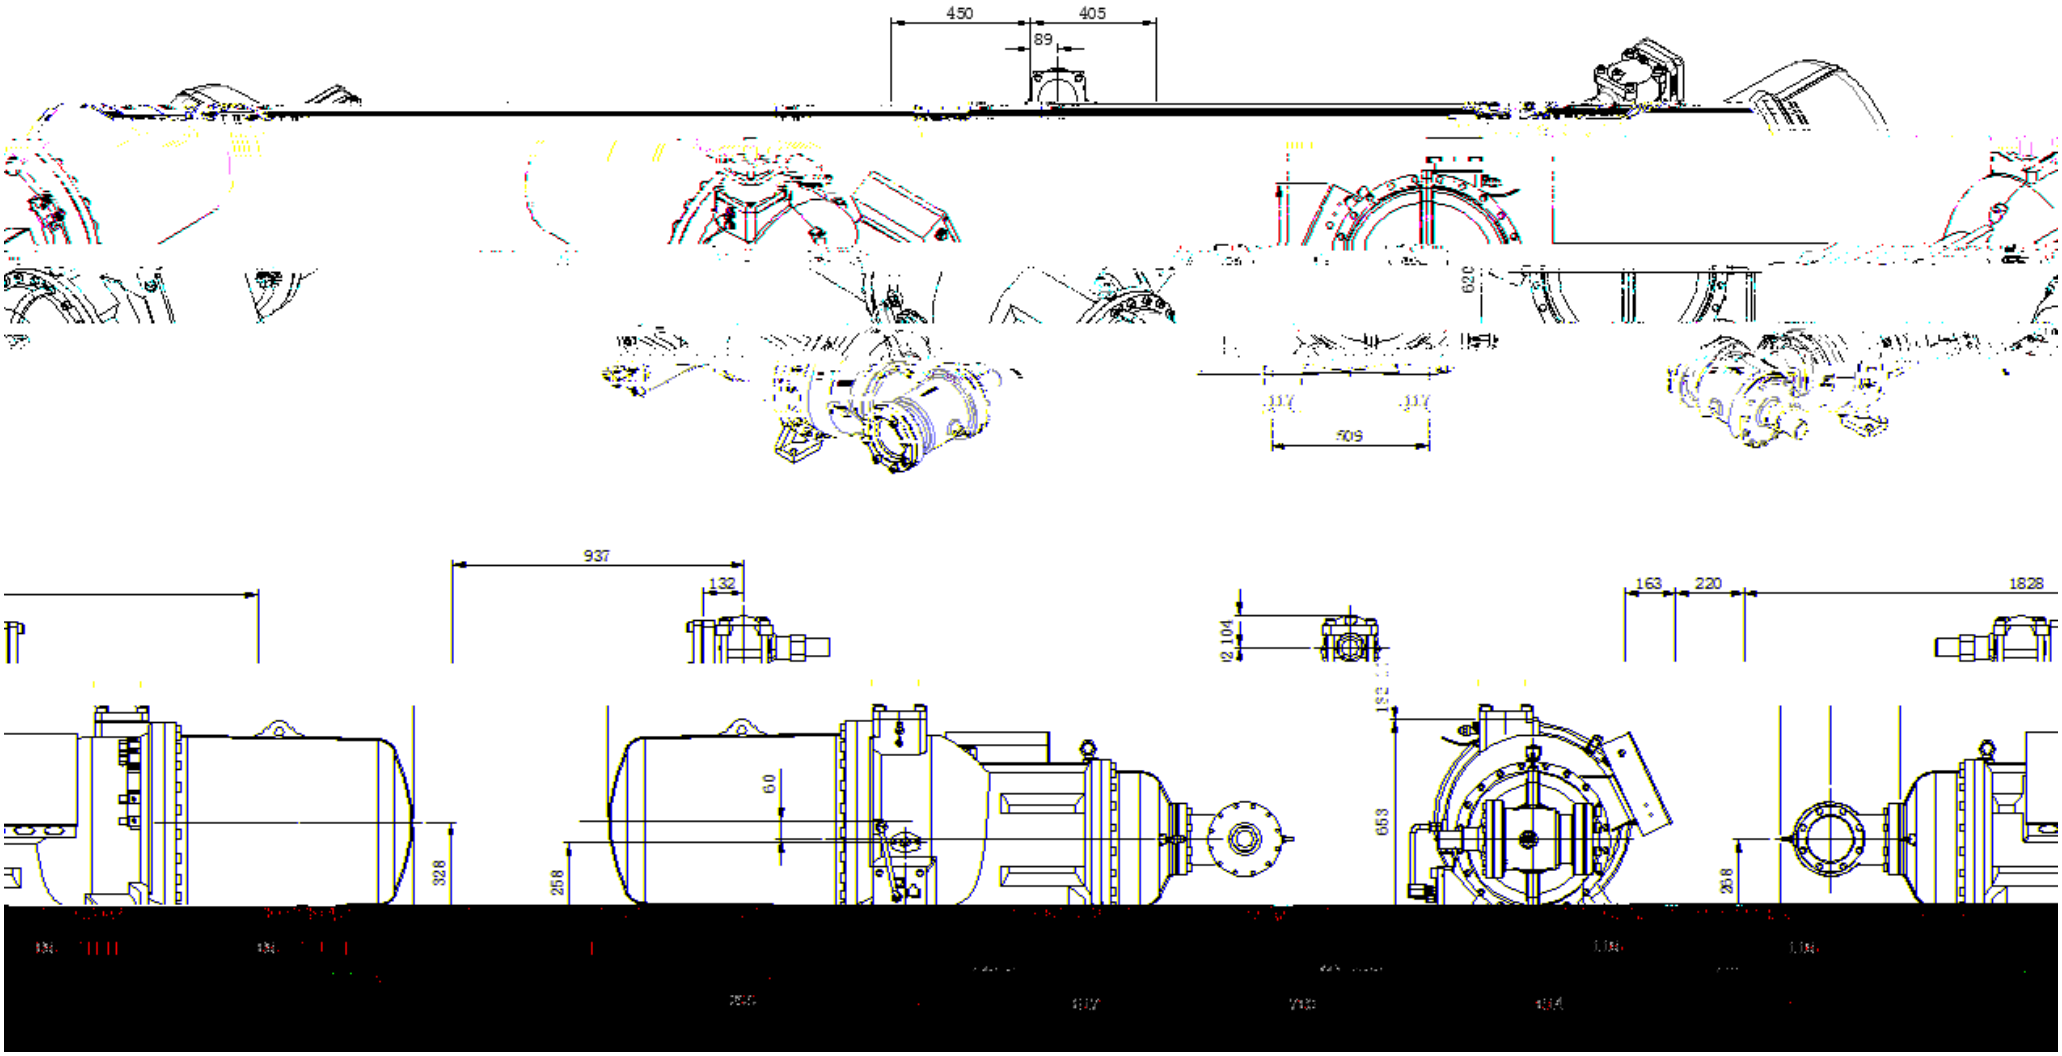
450
405
89
620
509
937
132
2-104
163
220
1828
328
258
60
653
25.8

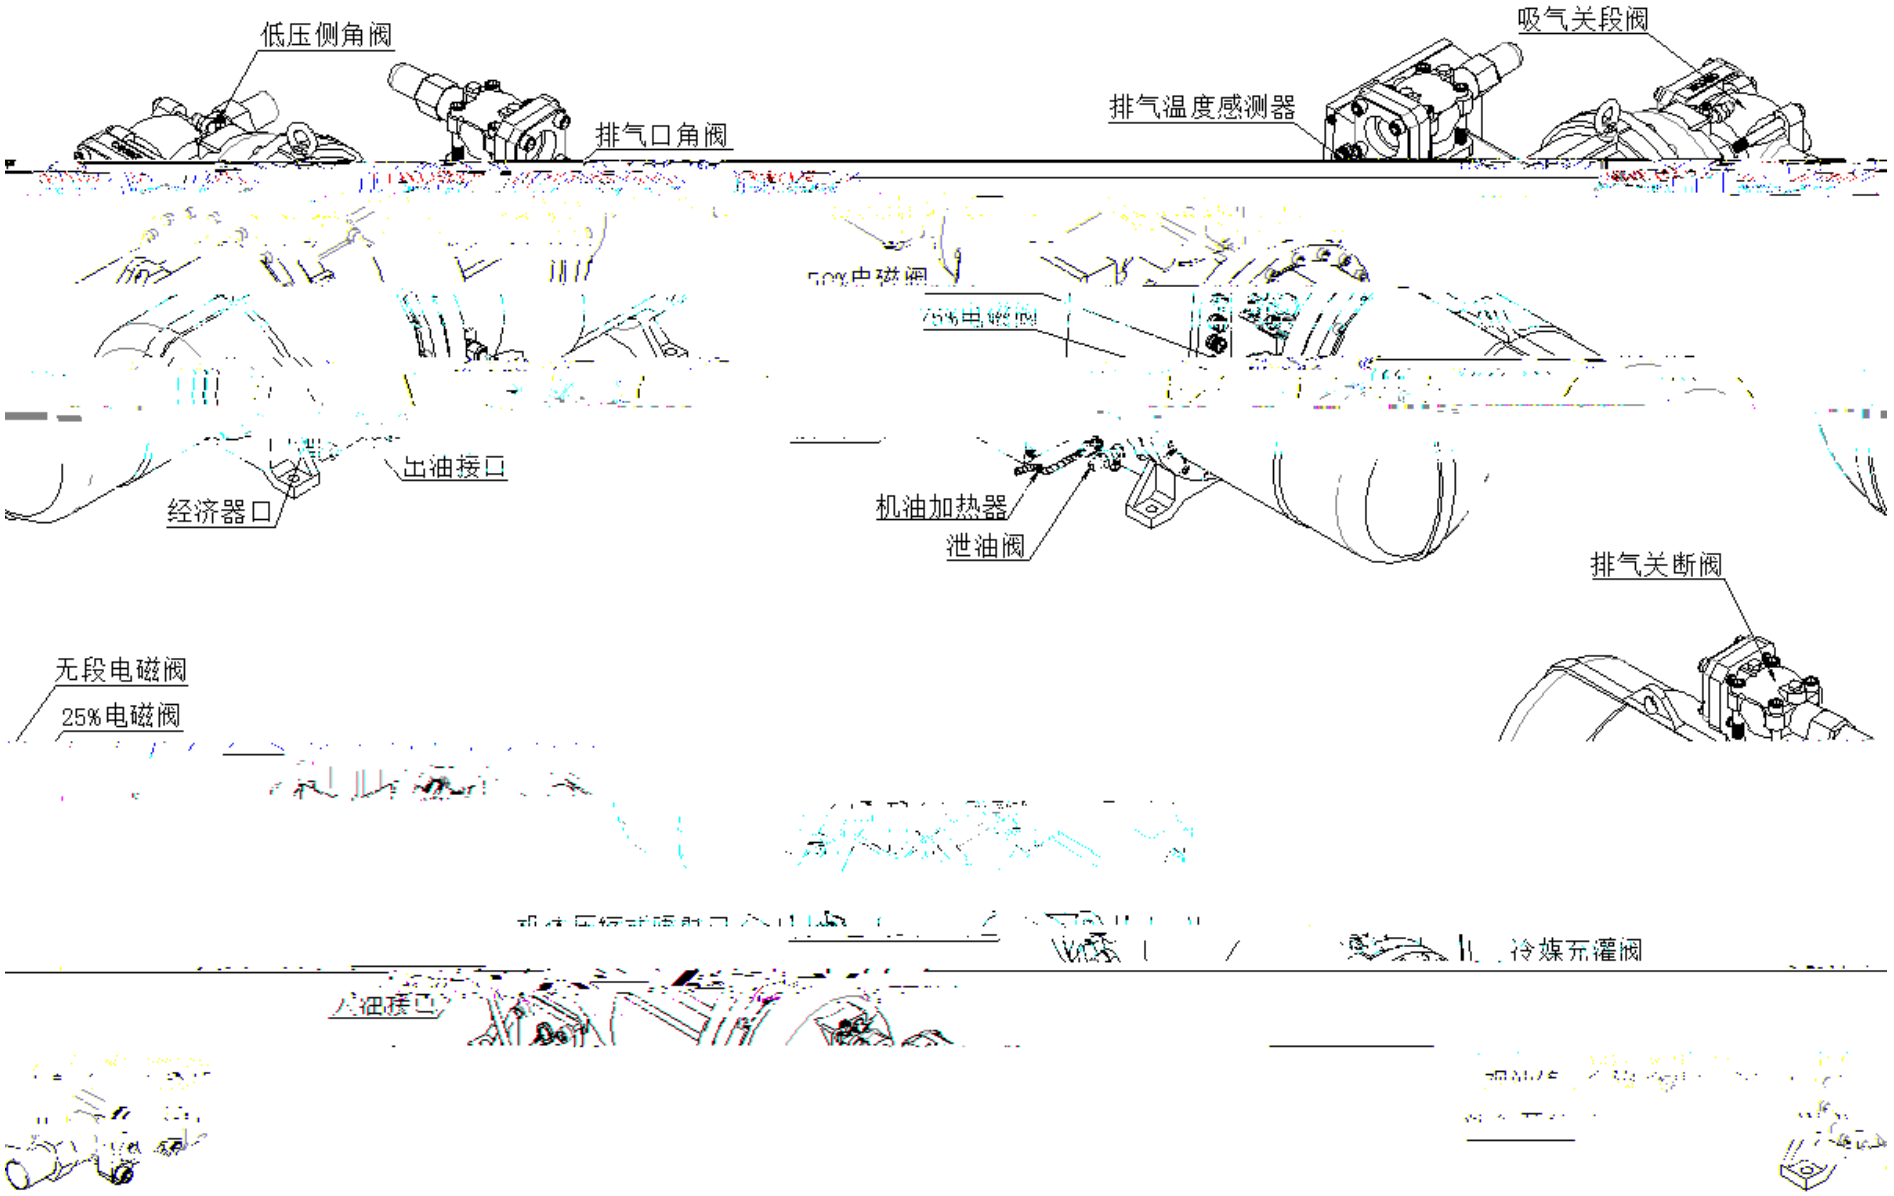
低压侧角阀
排气口角阀
吸气关段阀
排气温度感测器
50%电磁阀
25%电磁阀
出油接口
经济器口
机油加热器
泄油阀
排气关断阀
无段电磁阀
25%电磁阀
冷媒充灌阀
入油接口

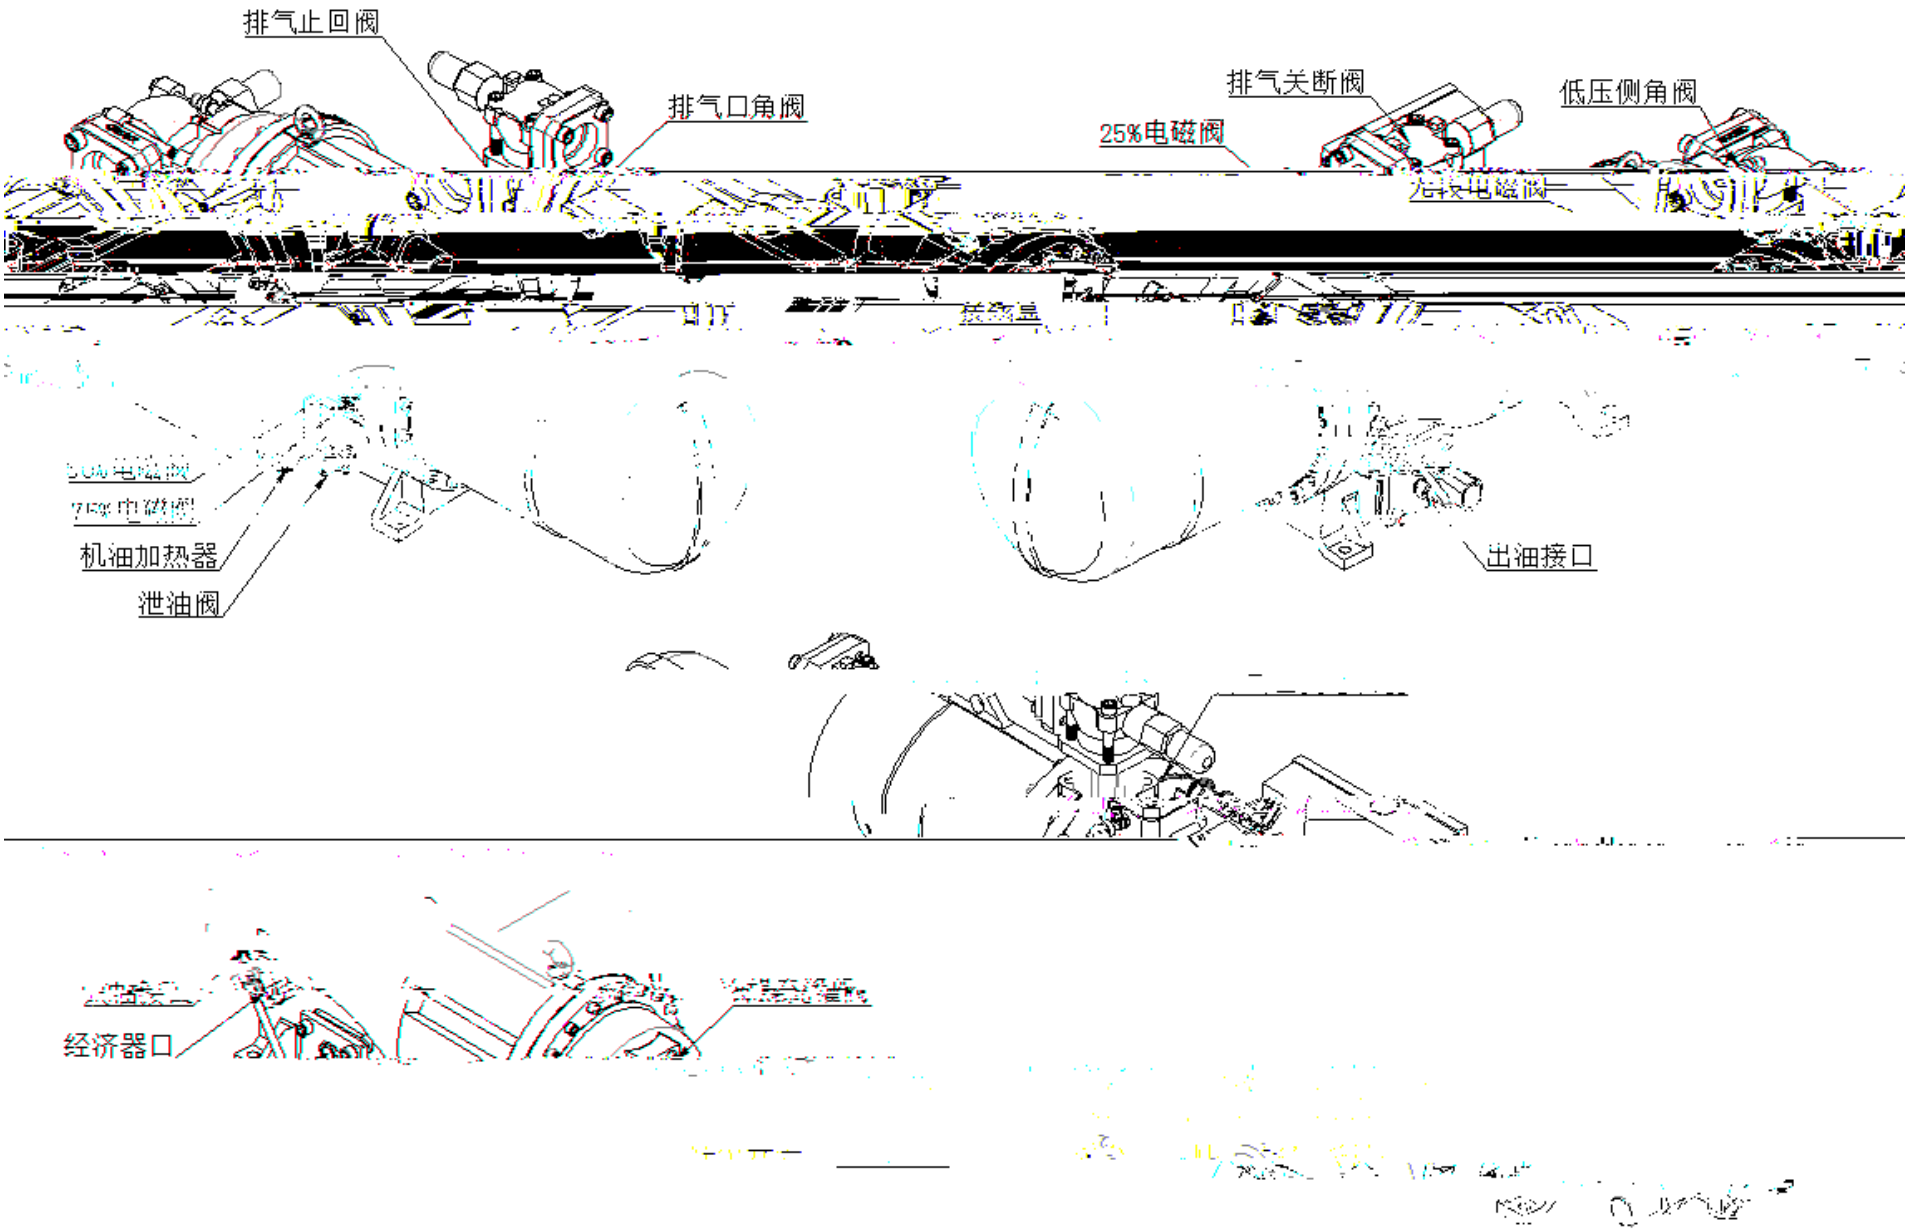
排气止回阀
排气口角阀
排气关断阀
低压侧角阀
25%电磁阀
机油加热器
泄油阀
出油接口
经济器口

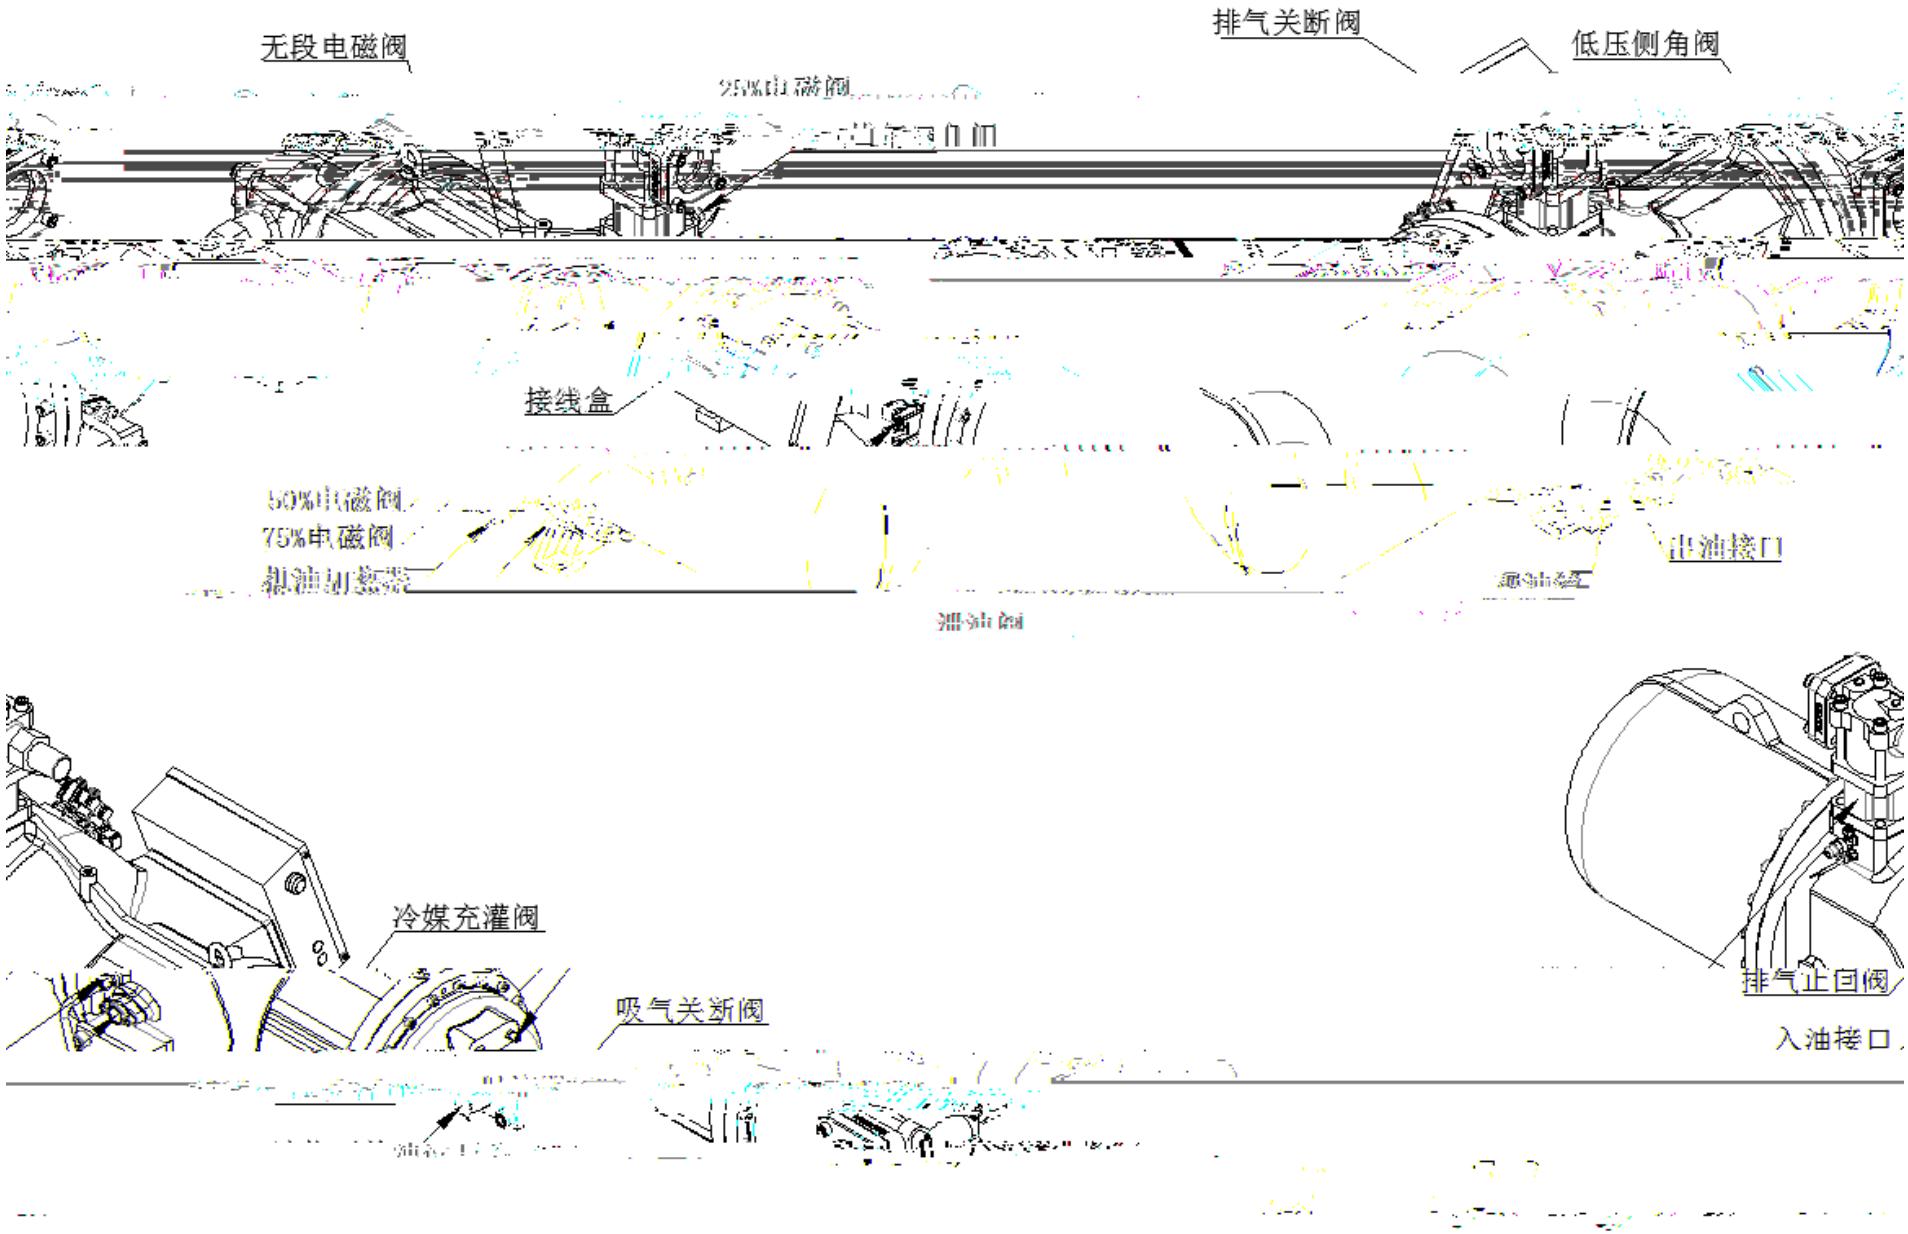
无段电磁阀
排气关断阀
低压侧角阀
接线盒
50%电磁阀
75%电磁阀
出油接口
冷媒充灌阀
吸气关断阀
排气止回阀
入油接口

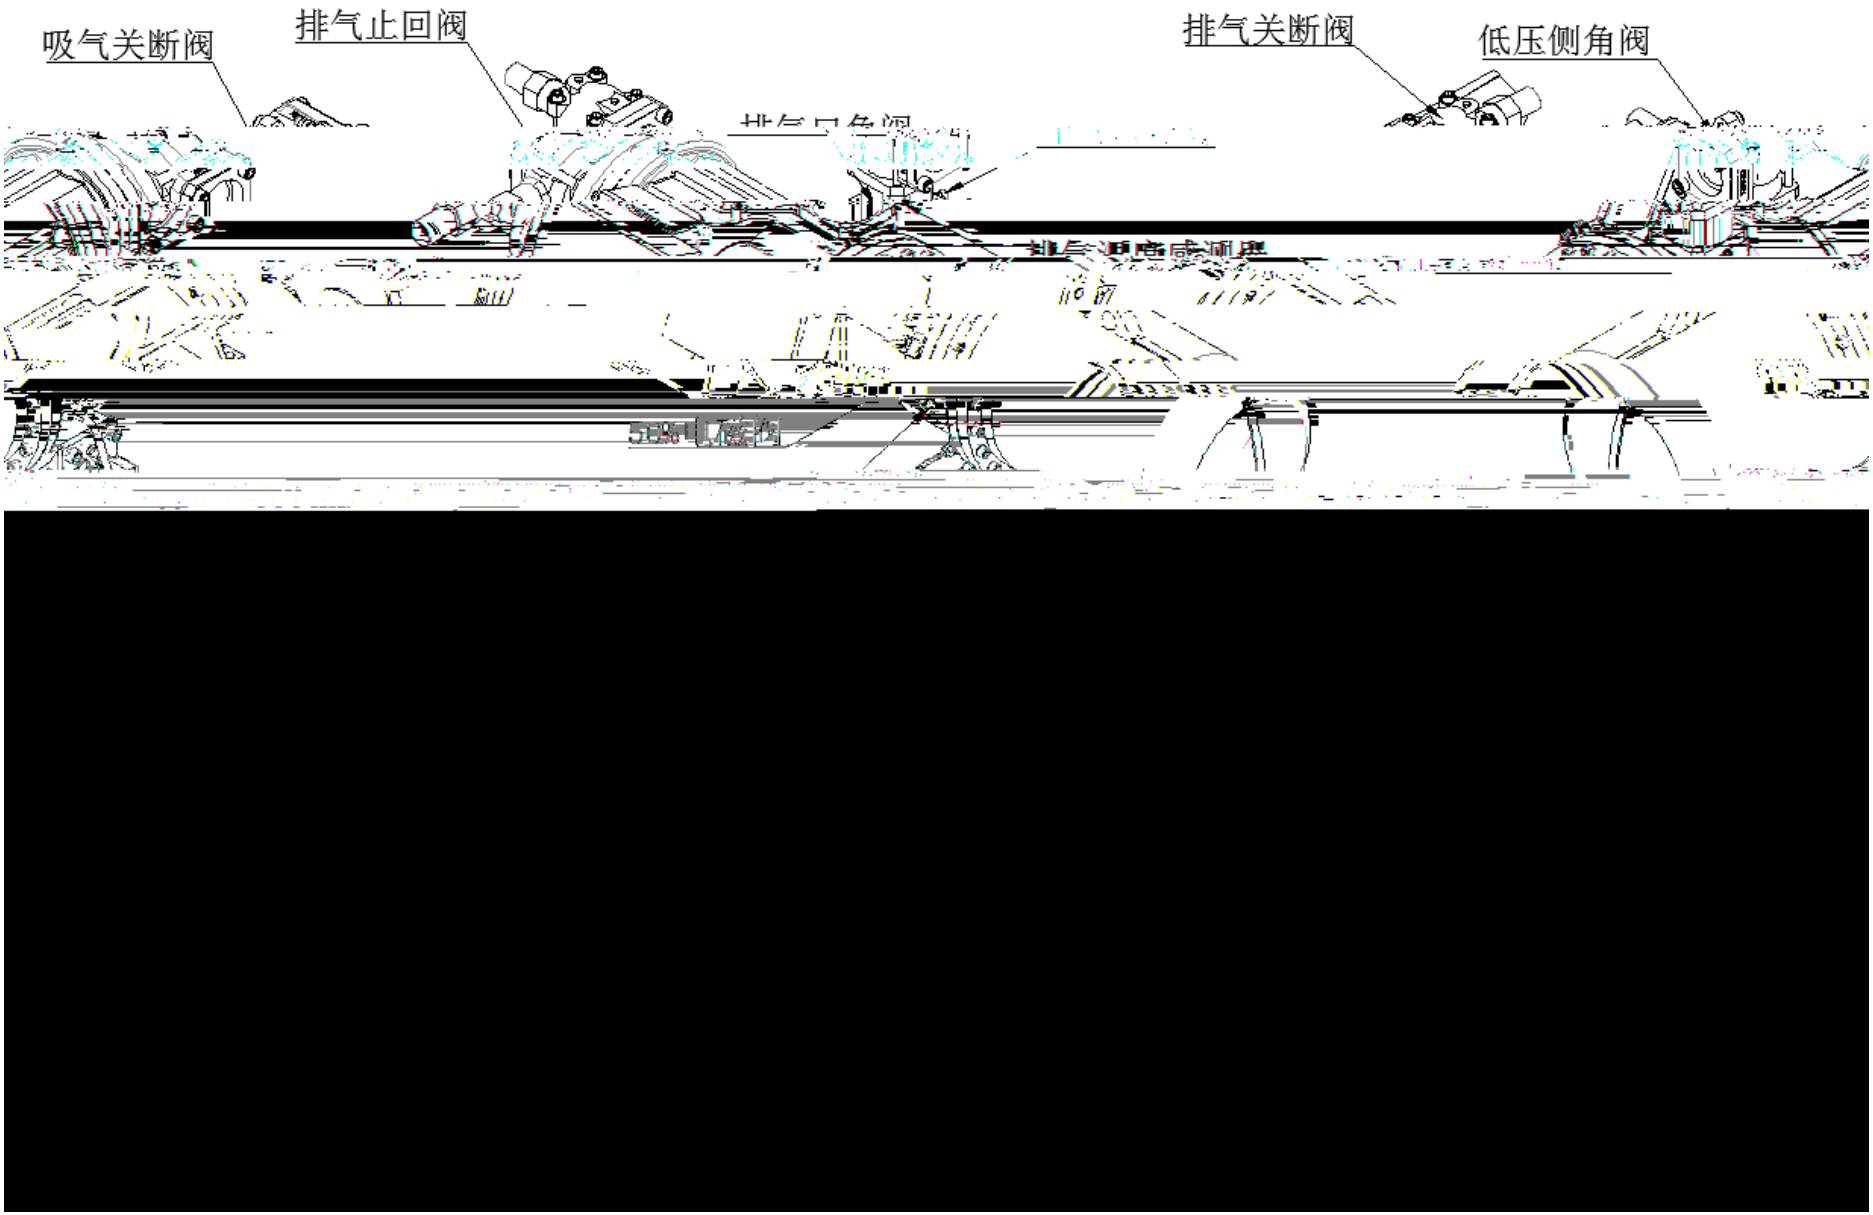
吸气关断阀
排气止回阀
排气关断阀
低压侧角阀

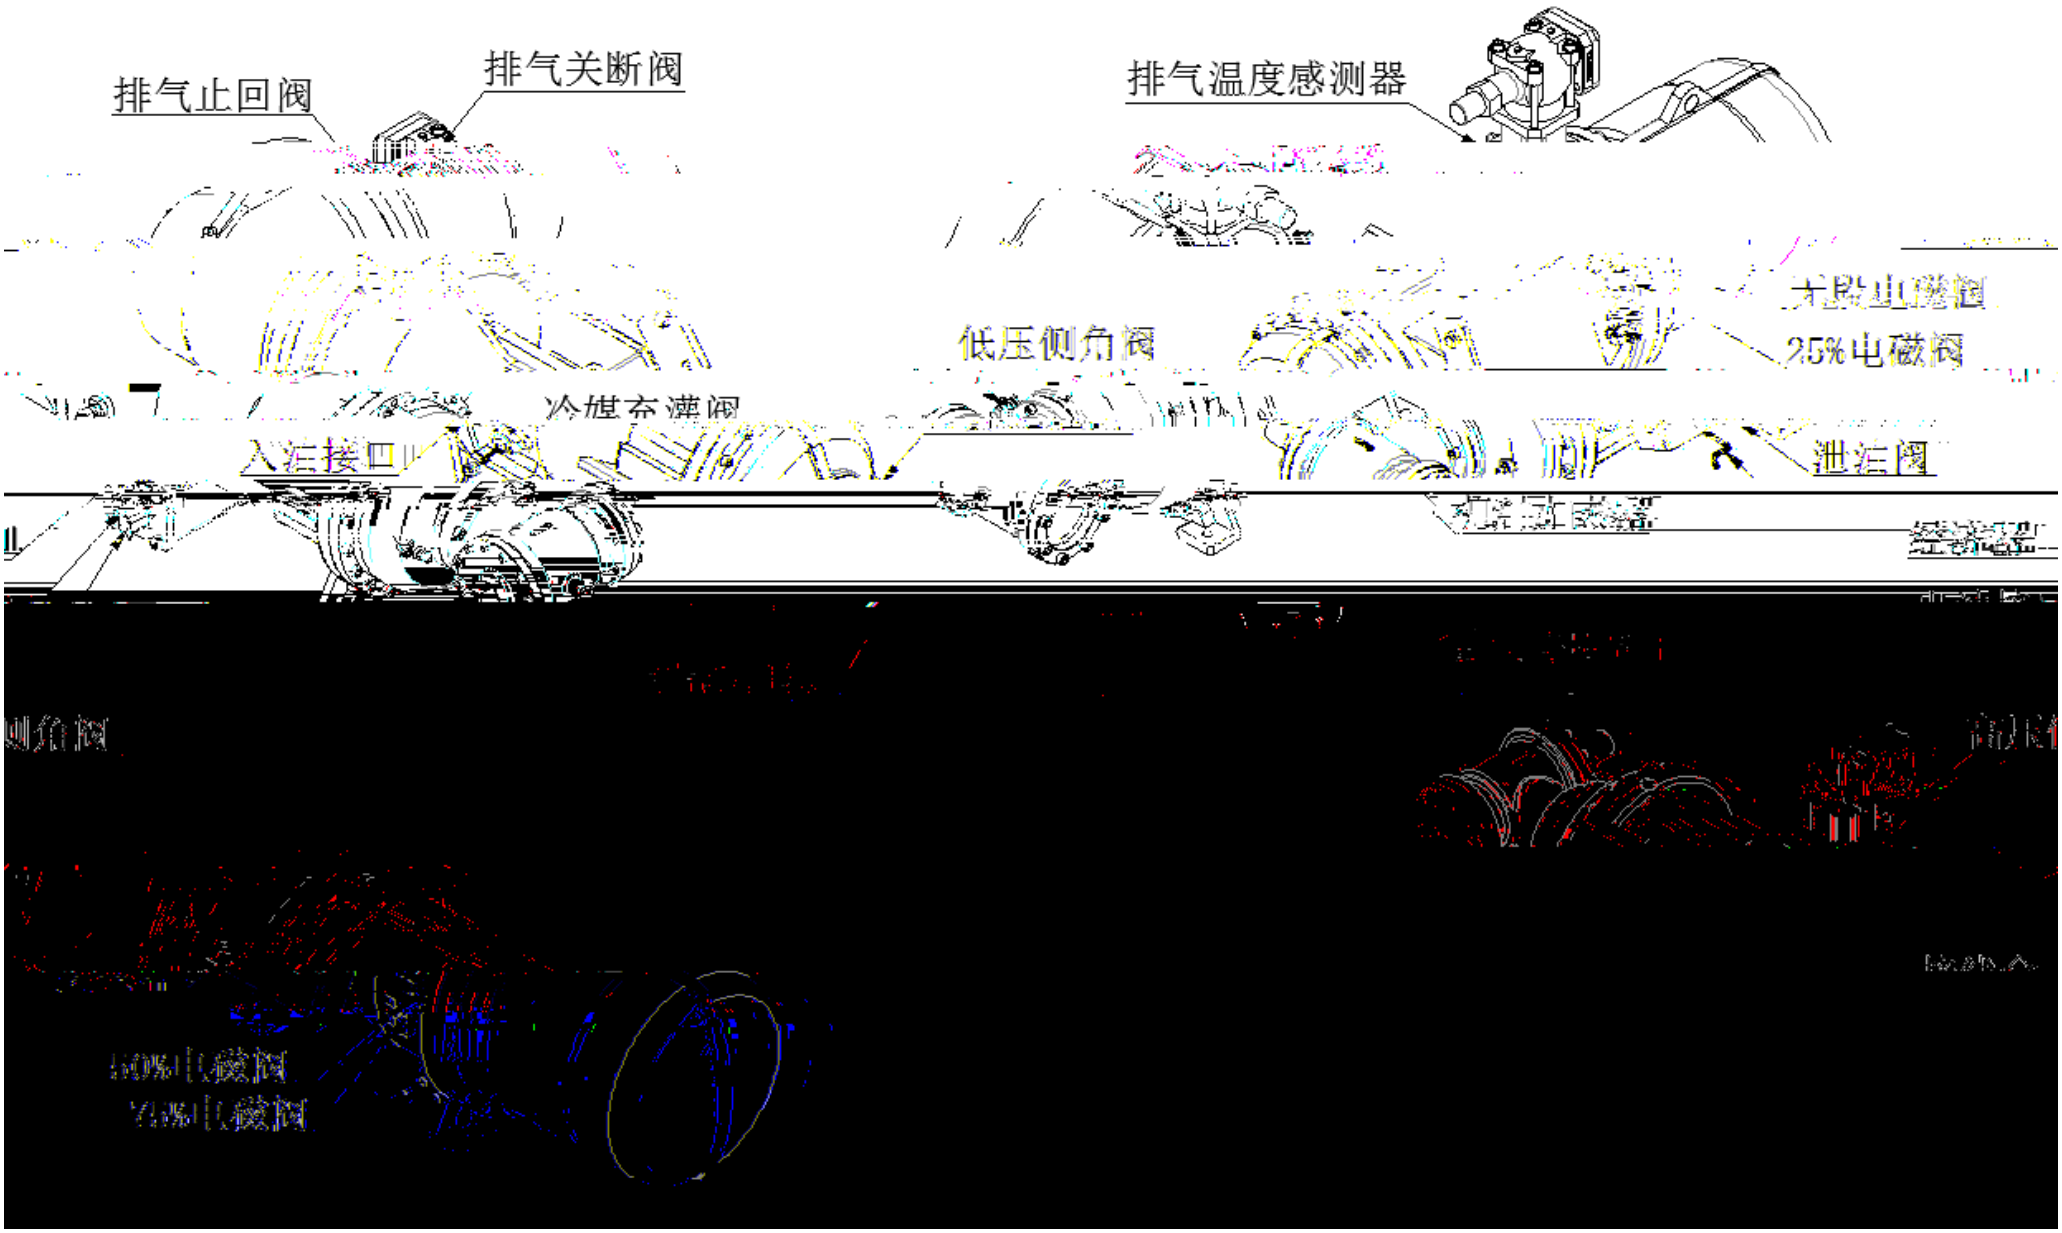
排气止回阀
排气关断阀
排气温度感测器
低压侧角阀
25%电磁阀
泄油阀

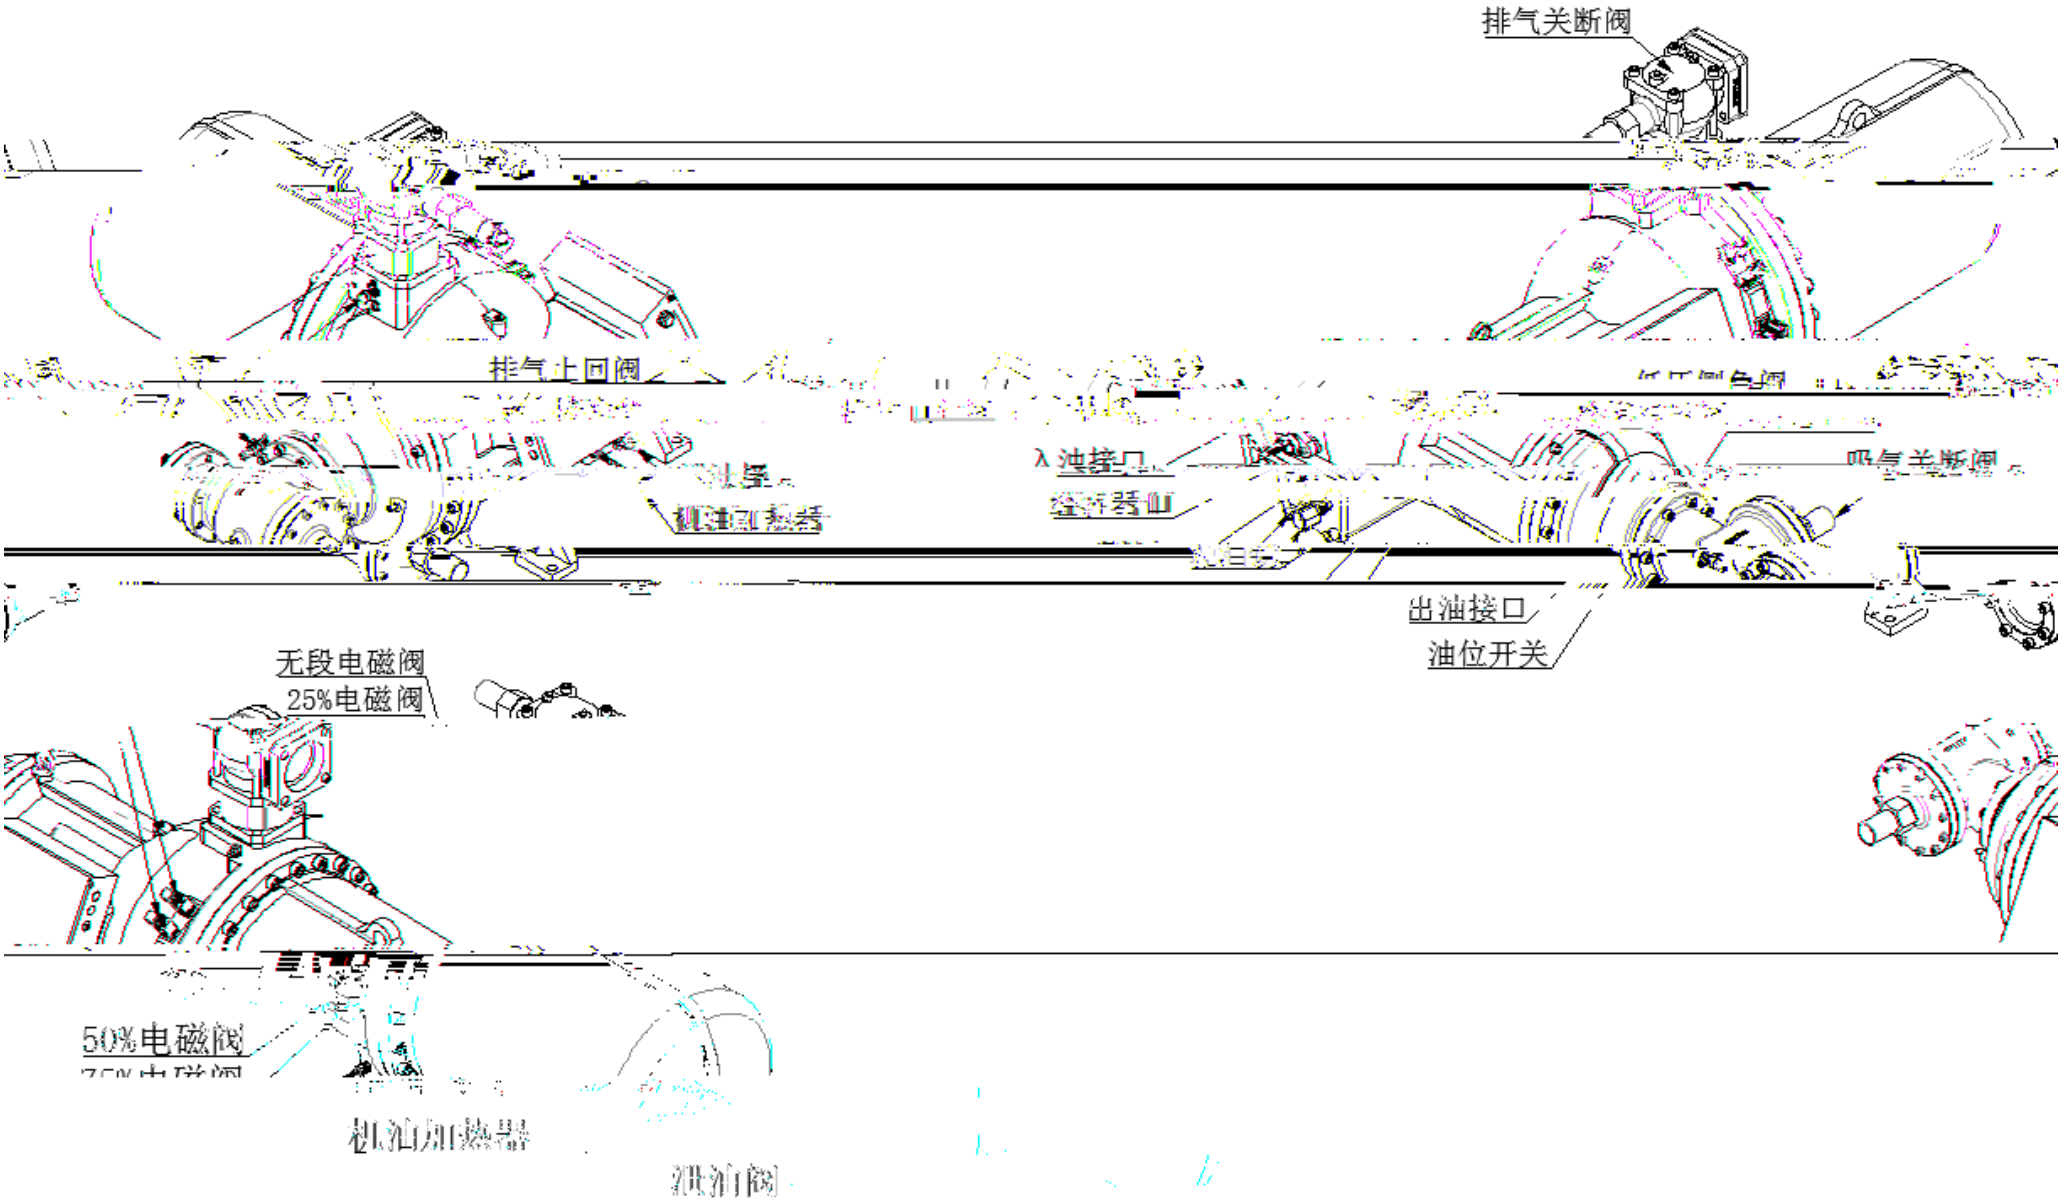
排气关断阀
排气止回阀
入油接口
出油接口
油位开关
无段电磁阀
25%电磁阀
50%电磁阀
机油加热器
泄油阀

~